


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ (МОДЕЛИ 390, 430, 470, 560)

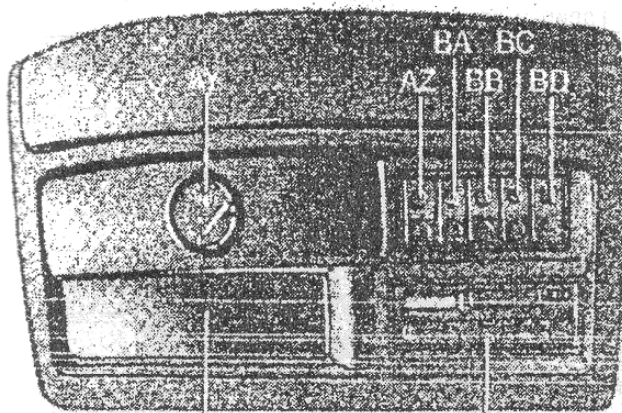

	1	2	3	4	5	6
A						
B						
C						
D						

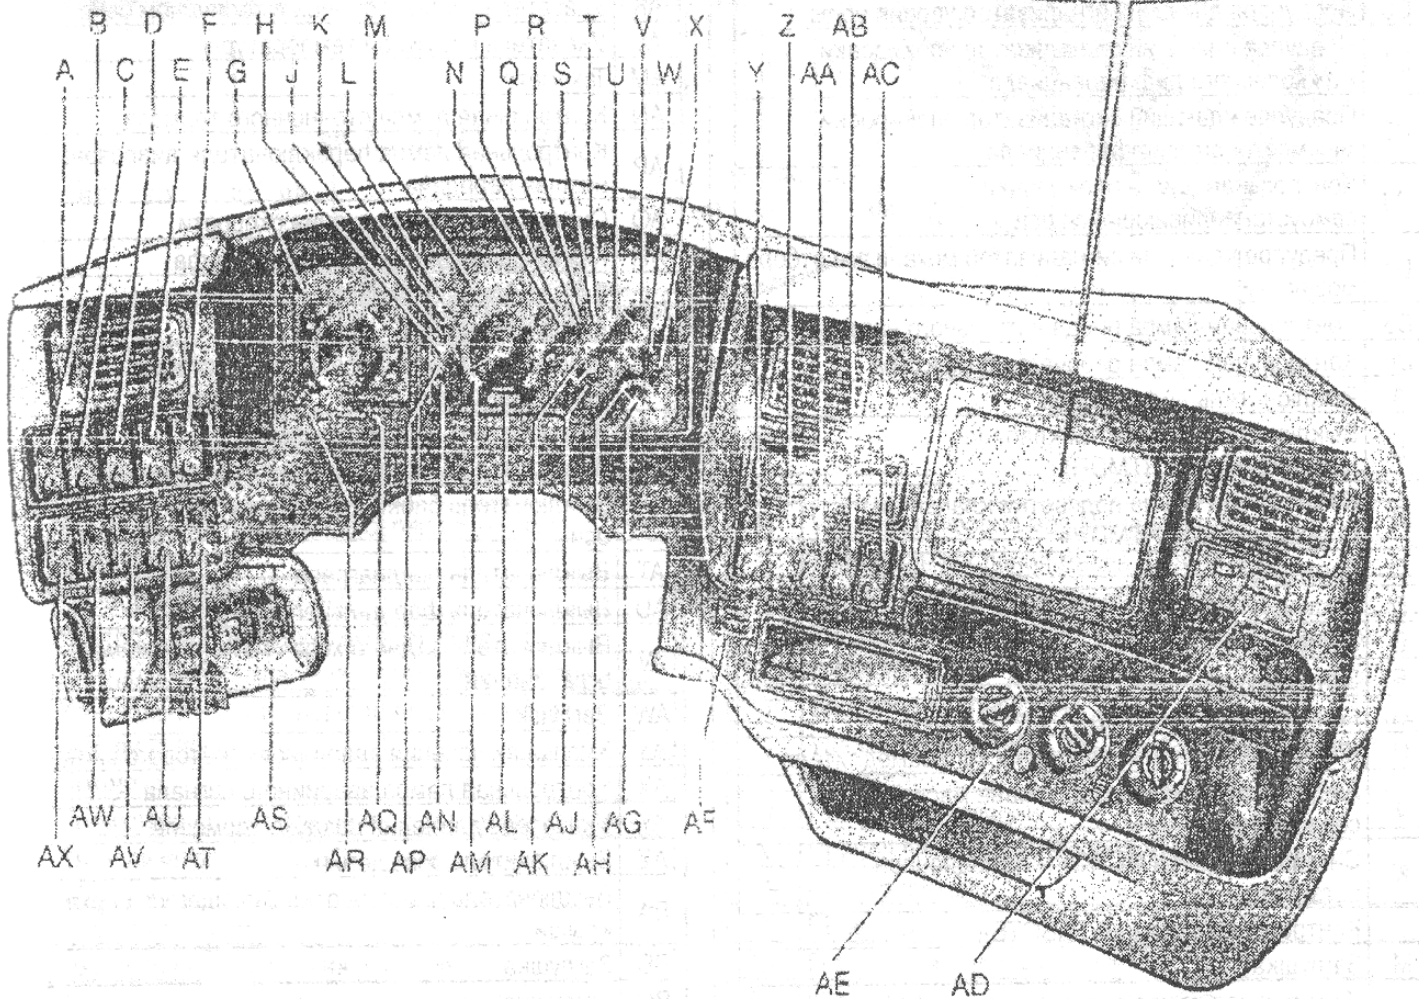


Рис. 7:
Описание см. далее

RENAULT MAGNUM

A1	Контрольная лампа износа тормозных накладок
A2	Аварийный сигнализатор электронно-пневматической подвески
A3	Аварийный сигнализатор и контроль ограничителя скорости
A4	Предупреждающий сигнализатор перераспределения разгрузки на ось
A5	Резерв
A6	Сигнализатор засорения воздушного фильтра
B1	Резерв
B2	Резерв
B3	Резерв
B4	Сигнализатор «Информация» электронного противоугонного устройства
B5	Резерв
B6	Сигнализатор тест неисправности «VMAC»
C1	Информационный сигнализатор отказа системы торможения тягача
C2	Сигнализатор механизма предотвращения блокировки колес прицепа
C3	Контрольная лампа пробуксовки колес или включения системы ASR
C4	Контрольная лампа работы центральной системы смазки
C5	Контрольная лампа противотуманных фар
C6	Предупреждающий сигнализатор уровня воды
D1	Предупреждающий сигнализатор блокировки межколесного дифференциала
D2	Предупреждающий сигнализатор блокировки межмостового дифференциала
D3	Контрольная лампа блокировки самоустанавливающейся оси
D4	Предупреждающий сигнализатор механизма отбора мощности
D5	Контрольная лампа предварительного нагрева
D6	Контрольная лампа рабочего прожектора
A	Выключатель диффузоров
B	Выключатель подсветки клапанов (в модификации RTMDR)
B	Контрольная лампа подсветки клапанов (в модификации RTMDR)
C	Заглушка
D	Заглушка
E	Заглушка
F	Заглушка
G	Контрольный тахограф
H	Контрольная лампа электрического замедлителя
J	Аварийный сигнализатор уровня масла сервопривода
K	Сигнализатор «ОПАСНО» – немедленная остановка
L	Контрольная лампа «В РАБОТЕ»
M	Заглушка
N	Контрольная лампа задних противотуманных фонарей
P	Контрольная лампа указателей поворота
Q	Контрольная лампа ближнего света

R	Аварийный сигнализатор зарядки аккумуляторов
S	Контрольная лампа дальнего света
T	Контрольная лампа указателей поворота прицепа
U	Аварийный сигнализатор давления масла в двигателе
V	Указатель уровня и давления масла двигателя
W	Указатель температуры системы охлаждения двигателя
X	Аварийный сигнализатор температуры системы охлаждения двигателя
Y	Выключатель системы предотвращения пробуксовывания колес (ASR)
Z	Заглушка
AA	Заглушка
AB	Кнопка перераспределения нагрузки на ось
AC	Кнопка привода передней солнцезащитной шторки
AD	Часы
AE	Панель теплового комфорта
AF	Реостат регулирования подсветки панели приборов
AG	Указатель давления воздуха заднего контура тормозов
AH	Предупреждающий сигнализатор торможения автопоезда
AJ	Контрольная лампа минимального запаса топлива
AK	Указатель уровня топлива в топливном баке
AL	Указатель наружной температуры
AM	Тахометр
AN	Контрольная лампа стояночного тормоза
AP	Контрольная лампа переключателя диапазона: низшая передача
AQ	Сигнализатор превышения скорости
AR	Контрольная лампа диска тахографа
AS1	Выключатель блокировки межколесного дифференциала
AS2	Выключатель блокировки межмостового дифференциала
AS3	Выключатель забора мощности
AS4	Выключатель сигнала аварийной остановки
ASS	Выключатель блокировки самоустанавливающейся оси
AT	Выключатель лреднагрева
AU	Выключатель фар дальнего света
AV	Выключатель заднего хода «TBV» (в режиме ограничения)
AW	Заглушка
AX	Кнопка включения аварийного светового сигнала
AX	Контрольная лампа аварийного сигнала
AY	Указатель давления воздуха тормозов
AZ	Выключатель освещения
BA	Выключатель привода открывающегося верха крыши
BB	Заглушка
BC	Заглушка
BD	Заглушка
BE	Монтажное гнездо для радиоприемника
BF	Резерв